




<http://www.nakagawa-cw.co.jp>

① サイズ

フロント用：5mm or 6mm
リア用：6mm


フレームエンド厚み（クイックナットや
ハブオーバーロックナットが収まる位
置）によりご選択下さい。

写真 1

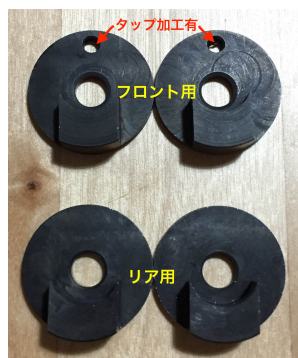

② 取付け手順

1. ワッシャーのフロント用リア用を
写真 1 からそれぞれご確認下さい。
2. 取付け先フロント及びリアフレーム
エンド厚みを0.1mmまで計測し確認
する事。（計測はノギスが好ましい）
3. タケノコバネは外して取付けご使用下
さい。
4. フロントフォークエンド脱輪防止爪や
その他フレーム凹凸形状とワッシャー
が干渉していない事。
5. 取付け完成順
外側から：クイック固定ナット＞
ワッシャー＞フレーム の順とする

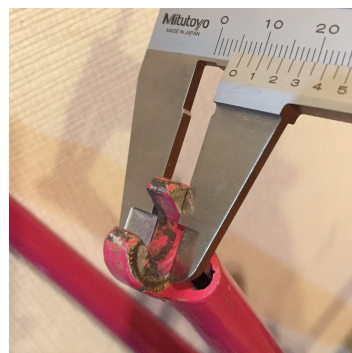

※フレームエンド厚みが、ワッシャー突起
部(サイズ5or6mm)の厚みより薄い場合
はご使用できません。

またワッシャーの収まるフレーム面が
カーボン素材や塗料が乗っている場合は
クイック固定の圧力により縮む可能性を
考慮して余裕のあるサイズ感である事。

裏面、注意事項ご確認下さい。

【注意事項】

取付け後確認事項

- ① クイックリリースレバーに緩みやガタつきが発生していない事
- ② ホイールが適正に固定されている事

※上記2点は毎回必ず乗車前にご確認下さい！

- ③ ワッシャー取付け後左右合わせて4mm広がる為、クイックシャフトねじの掛かりが十分確保されている事

また、本来の目的や弊社が意図しないご使用方法や取付けによって発生した事故や車体の損害に関して弊社では一切の責任を負いかねますのでご理解よろしくお願い致します。